



ROOM
BLOOM

ENJOY PAINT


たのしいペイントの手引き



TOOLS FOR PAINT

ペイントの道具


Bucket & Net

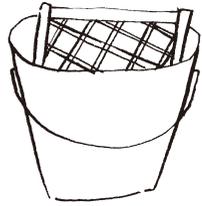

バケットとネット
700円

ペイントは缶からバケットに移して使います。ローラーやブラシについた余分なペンキをしごくためネット付きのものが便利です。


Roller

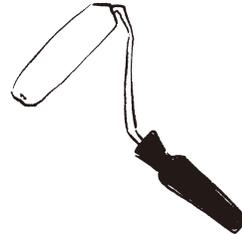

ローラー
800円

広い面を塗るときに使います。ローラーによって幅や柄の長さが違うので、塗る場所に合わせて選んでください。スポンジは水性か多用途性を使いましょう。

Spare Part

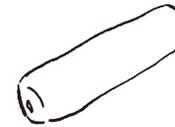

取り替えスポンジ
400円

ローラーはスポンジ部分だけの取り替えができます。違う色を塗るときなどは複数のスポンジを用意しましょう。


Brush



刷毛
800円

壁の隅など、ローラーで塗れない場所を塗るときに使います。水性か多用途タイプを使いましょう。


Masking tape

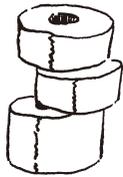

マスキングテープ
200円

ペイントを塗りたくない場所を覆う為に使うもので養生テープとも呼ばれます。天井の隅、ドアノブ、床の幅木などに使います。

Masker

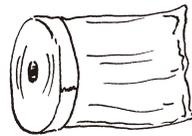

マーカー
500円

ペイントが飛び散って周りが汚れないよう床や天井を覆うのに使います。テープを貼って折り畳みシートを広げるだけで使えるので便利です。

Work Clothes



汚れてもいい服

汚れてもいいTシャツなどで作業しましょう。気になる人はビニール製のエプロンやポンチョ、軍手などを用意しましょう。

あると便利なもの

レジャーシート

養生の際、手間が省けて便利です。

手を拭くもの

ウェットティッシュや濡らしたタオルなど。手についたペイントを拭き取るのに便利です。

*価格について


ROOMBLOOMでお取扱いのある物の参考価格(税別)です。一式揃ったお得なスターキットもご用意しております。

HOW TO PAINT ①

ペイントの塗り方：準備

所要時間の目安：家具の移動時間＋養生…1～2時間程度 ※8平米（タタミ約5枚分）程度がペイント面積の場合

部屋を片付けましょう

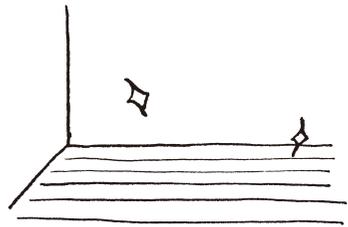

塗る部屋を片付けましょう。塗る壁の前には何も無い状態にします。家具は移動させ、配線などもはずしましょう。壁や幅木の汚れはかたく絞った雑巾でよく拭きます。




養生はしっかりと！




ドア、窓、スイッチの周囲をしっかりとガード


マスキングテープやマスキングテープを空気が入らないように、接着部分を少しずつ押さえながら貼っていきます。テープは途中で切らずに貼った方が、後ではがしやすいです。

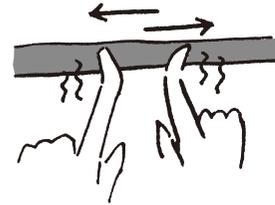


壁に貼ったマスキングテープは刷毛で塗りこむと浮きやすくなるので、指やスプーンの裏側で念入りに押し付けましょう。

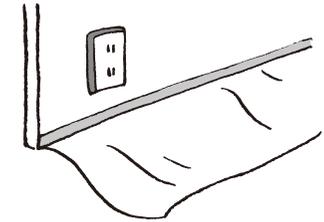

床は幅木の上にマスキングテープを貼ります。床などの広いところにはマスキングテープ、スイッチなどの細かい部分はマスキングテープを使いましょう。

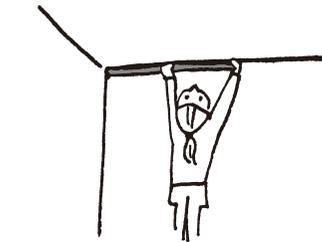

天井を塗る場合、マスキングテープを先に貼ってから、マスキングテープを貼ると作業がしやすいです。角に隙間を作らないようにしましょう。

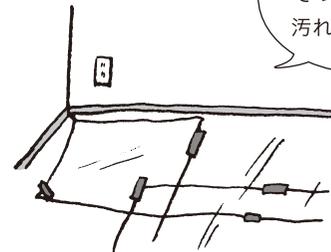


床面はきっちり隠して汚れないように


マスキングテープのシート部分を広げ、シートの端をマスキングテープで留めます。出ている床面があればマスキングテープで覆います。レジャーシートを広げてもいいですね。



ペイントを用意します

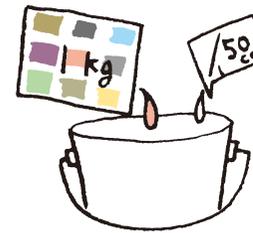

缶を開ける前によく振ってからペイントをバケットに入れます。粘り気が強く塗りにくいときはペイントの重さに対して約5%の水で薄めます。（ペイント1kgに対して50cc）

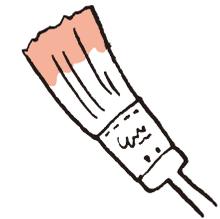

刷毛は使う前にはよくほぐして、抜け毛やホコリを取りましょう。ペイントは毛先から半分もつければ十分。根元までつけないように注意して。

HOW TO PAINT ②


ペイントの塗り方：塗る～片付け

所要時間の目安：ペイント1回目…約1時間、乾燥…約1～2時間、ペイント2回目…約1時間 ※8平米（タタミ約5枚分）程度がペイント面積の場合

まずは細かいところから




塗り方の基本は細かいところから。まず刷毛をつかって、ドア周りなど、細かくて塗りにくいところから塗り始めましょう。

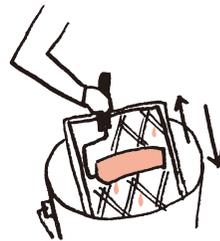

全体にペイントを含ませるために、バケツに浸してネットの上で何度も転がします。垂れないように、余分なペイントはしごいて落として。




ペイントが上から垂れてしまうのを防ぐため、最初のひと塗りは下から上に。後はジグザグ、縦・横に。一定の速度で塗るのがコツです。

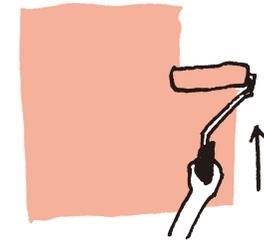

最後は下から上に一定方向に塗るときれいに仕上がります。1回目が完全に乾いたら、2回目も同様の手順で塗っていきましょう。休憩中は、床に落ちたペイントを踏んでしまわないよう気をつけて。

養生をはがす

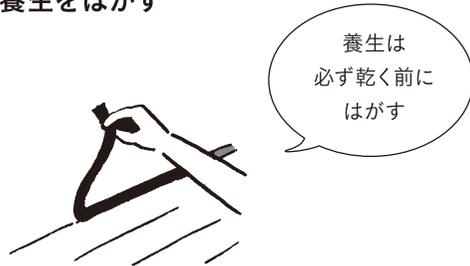

塗り終わったら、ペイントが乾く前に養生をはがします。乾いてからはがすと、ペイントも一緒にはがれてしまうことがありますので注意しましょう。

片付け



残ったペイントはよく新聞紙に塗り広げて、乾かしてから燃えるゴミに捨てましょう。バケツや刷毛は洗えば繰り返し使うことができます。

途中で中断したいときは？



バケツにローラーや刷毛を漬けたまま、マスキングテープやサララップで空気にふれないように包みます。

ROOMBLOOM WEBサイトのFAQでは色々な質問にお答えしています。

乾かすのはどのくらい時間がかかるの？

髪の毛や肌にペイントがついてしまった！

ペイント1kg缶でどのくらい塗れるの？

ROOMBLOOM WEB サイト

<http://room-bloom.com/>